

Notice de transformation d'un émetteur mural en émetteur amovible



Umbau Anleitung eines Funk-Wandsenders in ein leeres Funk-Handsendergehäuse



IMPORTANT

Ne pas toucher les parties métalliques

pour l'ensemble des manipulations de la carte électronique.

Wichtig

Während der gesamten Handhabung mit der Platine, **achten Sie bitte darauf, dass Sie auf dieser die Metallteile nicht berühren.**

Si l'émetteur mural est fixé, enlevez les 2 touches puis retirez l'émetteur du mur (2 vis).

Falls der Funk-Wandsender befestigt ist, entfernen Sie bitte die beiden Tasten und danach auch den Funk-Wandsender von der Wand (2 Schrauben).

1



Respirez c'est
BUBENDORFF


2



Ouvrez l'émetteur mural en dépliant les ergots de la face arrière.

Entfernen Sie die Nocken um den Funk-Wandsender öffnen zu können.



3

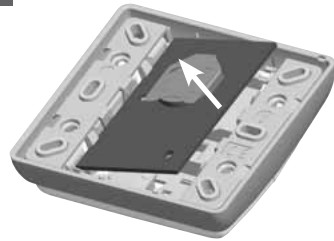

Retirez la carte électronique de l'émetteur mural à l'aide d'un petit tournevis plat.

Holen Sie mit Hilfe eines kleinen flachen Schraubenziehers die Platine aus dem Funk-Wandsender heraus.


4

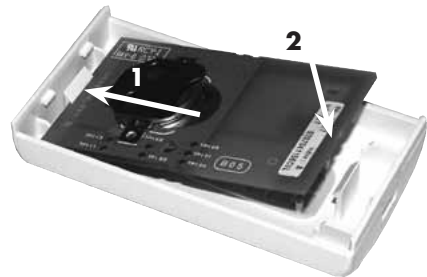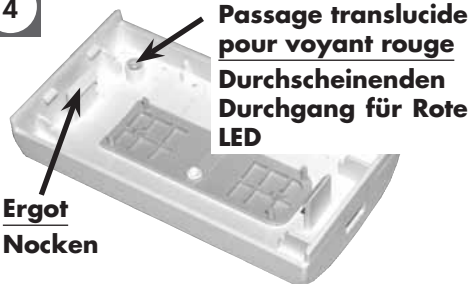

Insérez la carte électronique dans le boîtier amovible en respectant le sens de montage et en veillant à la positionner sous l'ergot.

Beim Umbau der Platine in das leere Funk-Handsendergehäuse beachten Sie bitte die Montagerichtung sowie die Position unter dem Nocken.

5

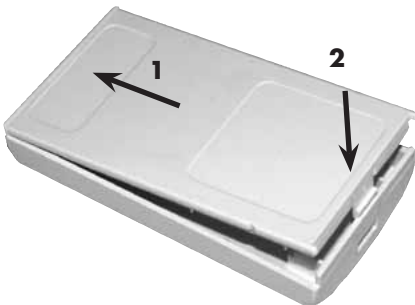

Insérez la face arrière dans les 2 ergots, puis fermez le boîtier.

Setzen Sie bitte den hinteren Deckel in die beiden Nocken ein und schließen Sie das Funk-Handsendergehäuse.

6

Faites un test de fonctionnement du volet, montée et descente.

**Überprüfen Sie die Funktion Ihres Rollladens in beide Richtungen:
Auf und ab.**