

# MOTEUR SEE-RC COMMEO

## Mettre le moteur en mode usine

Avec le câble

- 12 s sur touche E

Avec la TC

- 3 s sur Select
- 9 s sur Prog

MODE USINE 3 x Clac (ne pas couper ces 3 clacs sinon il reste en mode usine)

## REGLAGE AUTOMATIQUE

MISE EN ROUTE minimum à faire

- brancher le moteur
- prenez la TC
  - 3 s sur Selec pour rentrer en réglage (appuyer sur Select pour choisir un autre moteur)
  - bouger le moteur
  - 1 s prog pour figer canal
  - 3 s sur select pour sortir du mode réglage

Faire monter ou descendre le tablier, si le sens n'est pas bon il se réglera seul au bout de 3 cycles AR complets. Toujours partir d'une position haute ou basse pour commencer les 3 cycles.

MISE EN ROUTE affinée

- brancher le moteur
- prenez la TC
  - 3 s sur Selec pour rentrer en réglage
  - bouger le moteur
  - vérifier le sens
  - Si le sens est bon ( 1 s prog puis 3 s sur Select)
  
- Si le sens est inversé, on bouge le tablier et on appuie 2 x sur STOP. cela inverse le sens
- 1 s prog pour figer canal
- 3 s sur select pour sortir du mode réglage

REMARQUES:

.....

.....


.....

.....

.....

## REGLAGE MANUEL

### 3.2. Manueller Einstellmodus (unten Punkt, oben Punkt)

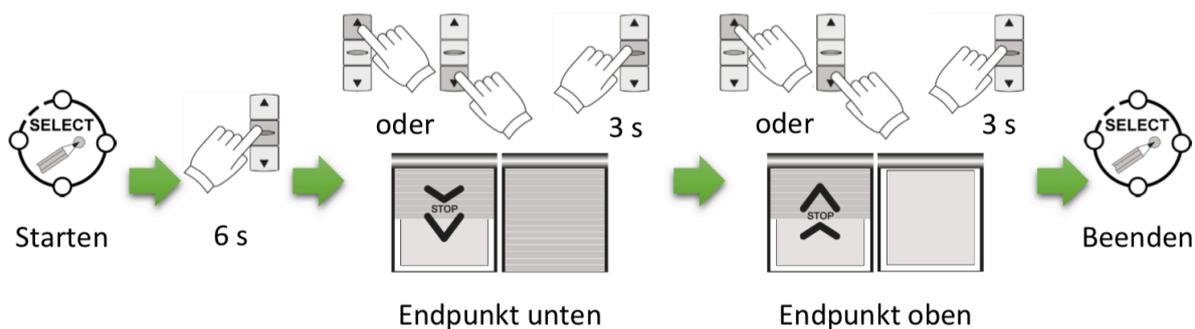

- Select pour rentrer en mode réglage
- 6 s sur STOP
- chercher la position basse
- 3 s sur STOP pour mémoriser la position basse
- chercher la position haute
- 3 s sur STOP pour mémoriser la position haute
- appuyer sur Select pour sortir du mode réglage

REMARQUES:

.....

.....


.....

.....


.....

## POSITIONS FAVORITES

### 6. Zwischenposition einstellen

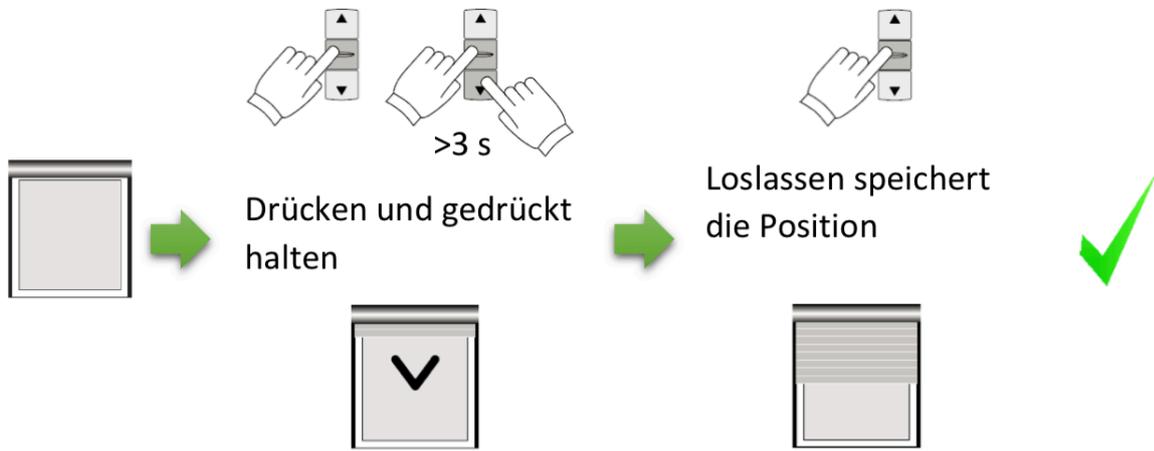

### 7. Lüftungseinstellung einstellen

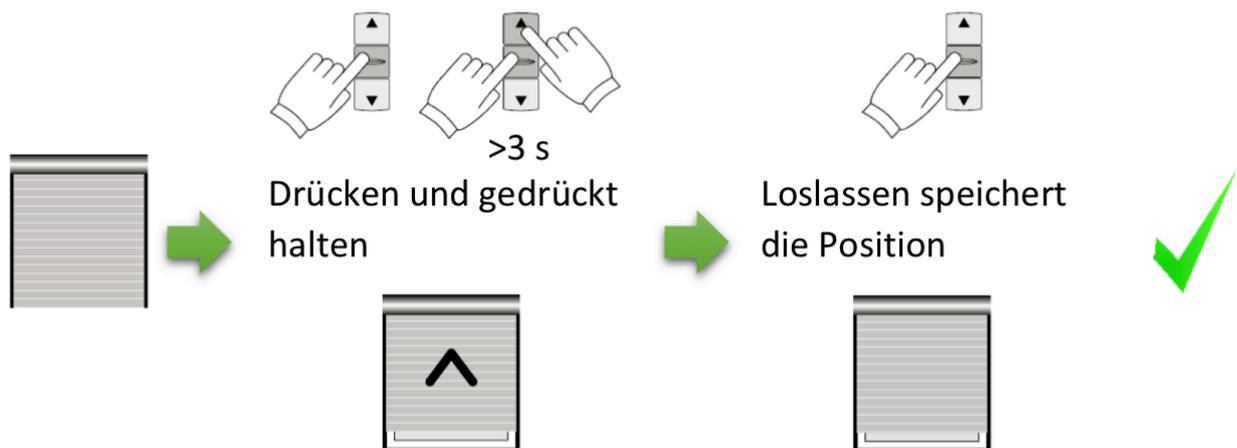

REMARQUES:

.....

.....

.....


.....

.....

## VIDER LA TELECOMMANDE

- Select
- 9 s sur Prog

### 5. Alle Antriebe im Sender löschen

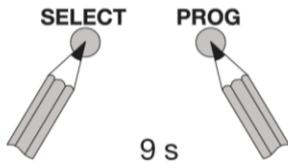

Alle Antriebe und Empfänger sind aus dem Sender gelöscht.

Gleichzeitig drücken

Vider la TC

- Select + Prog pendant 9 s

## SEE FILAIRE

Filaire:

Brancher la prise, vérifier le sens, si le sens est inversé inverser le BRUN et le NOIR

INFOS GENERALES

- detection d'obstacle entre 5 et 10 cm en bas
- controle de delestage après 3 cycles

REMARQUES:

.....

.....

.....

.....

.....

## **MOTEUR SEE IVEO**

Appuyer sur montée/baisse et attendre réponse moteur

- appuyer sur Montée/baisse 1 s
- va et vient du moteur
- monter jusqu'à la position haute
- puis fermer (position homme mort
- tester FDC et sens OK
- 1 s sur prog

Si plusieurs moteurs sont branchés ils se manifesteront les uns après les autres.  
il suffit de l'actionner pour le choisir